

Neuscan-Leitfaden - Modell der 2. Generation

Die Gemeinde ist für die Installation der Geräte für den Hauptwahlvorstand verantwortlich (Vorsitzenden-Computer, Handscanner oder Urne und ein Wahlcomputer). Die USB-Sticks und der Neuscan-Code sind schon vorhanden.
Technischer Beistand: 0800-35953



1 Schließen Sie den Vorsitzenden-Computer wie oben angezeigt an.




2 Drücken Sie auf den An/Aus-Schalter.




3 Melden Sie sich mit dem Namen des Wahlbüros und dem Neuscan-Code an.




4 Nach Installation und Diagnose erscheint oben abgebildeter Bildschirm.

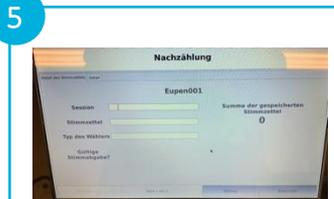

5 Jetzt können mit der Anwendung Stimmzettel eingescannt werden.

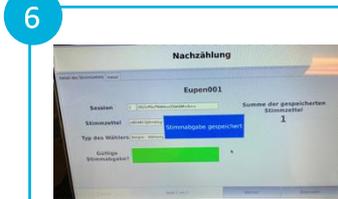


6 Nach dem Einscannen des Stimmzettels erscheint die Mitteilung "Stimme registriert".

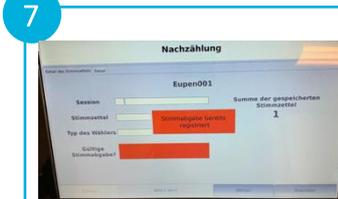

7 Wenn Sie denselben Stimmzettel mehrmals einscannen, erscheint die Mitteilung "Stimmzettel schon eingescannt".



8 Drücken Sie auf "Folgende" für eine Übersicht der eingescannten Stimmzettel.

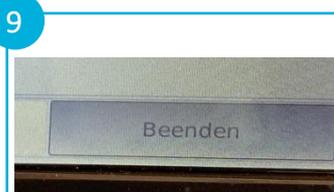

9 Wenn alle Stimmzettel eingescannt sind, können Sie auf "Beenden" drücken.




10 Sie werden gefragt, ob Sie das Neuscan-Verfahren beenden möchten.



11 Warten Sie ab, bis die Anwendung vollständig synchronisiert ist.



12 Entfernen Sie einen der USB-Sticks aus dem Vorsitzenden-Computer...

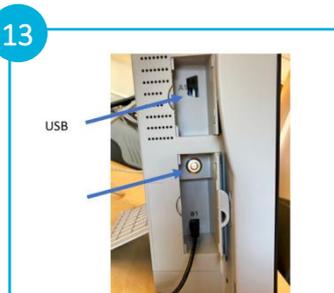

13 ... und starten Sie damit einen Wahlcomputer.



14 Jetzt können Sie den Kernzahlbericht ausdrucken.



15 Drücken Sie auf "Ende".



16 Der Computer wird jetzt ausgeschaltet.